


## Parameter-Upload vom Gerät

Stecken Sie den NORDAC *ACCESS BT* in die Diagnose-schnittstelle des Gerätes und warten Sie, bis die Link-LED grün leuchtet (betriebsbereit). Drücken Sie die Upload-Taste, bis die Parameter-LED von orange auf grün blinkend wechselt (Parameter-Transfer).

Sobald die Parameter-LED grün leuchtet, ist der Vorgang abgeschlossen, und Sie können den NORDAC *ACCESS BT* entfernen.

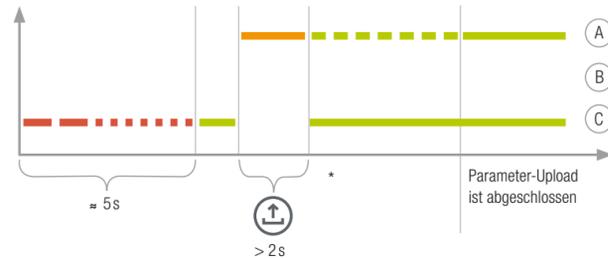

## Parameter-Download zum Gerät

Stecken Sie den NORDAC *ACCESS BT* in die Diagnose-schnittstelle des Gerätes und warten Sie, bis die Parameter-LED und die Link-LED grün leuchten (betriebsbereit und ParameterDatensatz auf dem NORDAC *ACCESS BT*).

Drücken Sie die Download-Taste, bis die Parameter-LED von orange auf grün blinkend wechselt (Parameter-Transfer).

Sobald die Parameter-LED grün leuchtet, ist der Vorgang abgeschlossen, und Sie können den NORDAC *ACCESS BT* entfernen.




\* Die Blinksequenz kann je nach eingesetztem Gerätetyp geringfügig abweichen!

## Schreibschutz aktivieren

Um ein versehentliches Überschreiben des Datensatzes auf dem NORDAC *ACCESS BT* zu verhindern, können Sie den Schreibschutz (LOCK) aktivieren. Dafür verschieben Sie den LOCK-Schalter seitlich am NORDAC *ACCESS BT*.


Um den LOCK-Schalter zu aktivieren schieben Sie den Schalter des NORDAC *ACCESS BT* nach links.

Der Schreibschutz wird nur im Standalone-Modus verwendet.

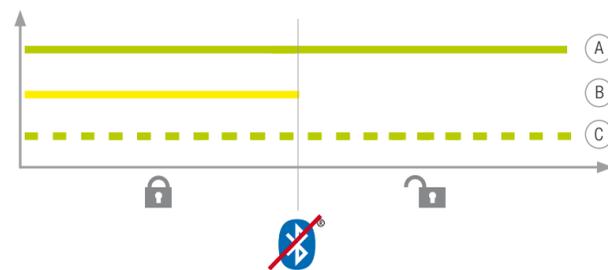

## Verwendung mit dem Computer

Stecken Sie den NORDAC *ACCESS BT* mit dem USB-Anschluss in den Computer und warten Sie, bis die Link-LED und die Parameter-LED grün leuchten (betriebsbereit und verbunden).

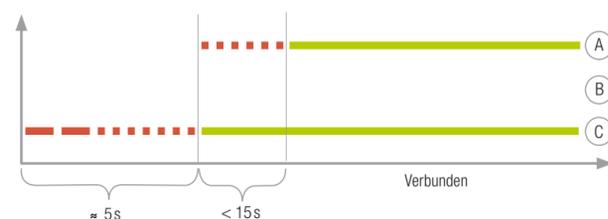


## Verwendung mit Bluetooth-Kopplung


Drücken Sie kurz die Upload- oder Download-Taste, sodass die Parameter-LED kurz orange aufleuchtet. Die Status-LED blinkt langsam blau und zeigt die Bluetooth-Sichtbarkeit des NORDAC *ACCESS BT* an.

### Hinweis:

Das Verbinden über Bluetooth erfolgt immer über die NORDCON APP. Ein manueller Aufruf vom Nutzer ist nicht möglich. Sollte es Probleme beim Verbinden geben, befolgen Sie bitte die Punkte unter „Pairing-Liste löschen“ und versuchen es danach erneut.

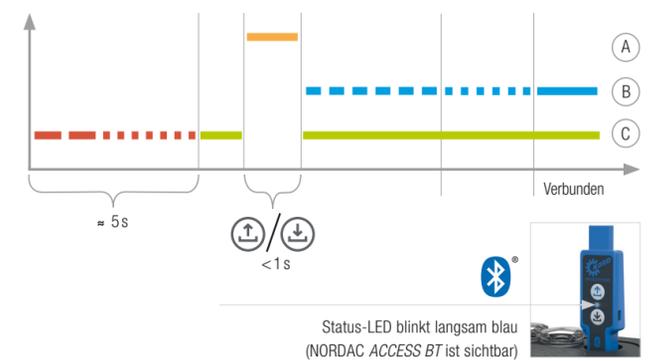

Status-LED blinkt langsam blau (NORDAC *ACCESS BT* ist sichtbar)

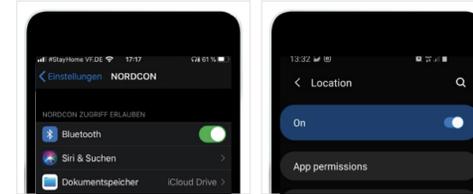


Wichtige Informationen vor dem Starten des Bluetooth-Scans: Aktivieren Sie den Standort Ihres Mobilgeräts, um die Bluetooth-Suche nach NORDAC *ACCESS BT* auf Ihren mobilen Android-Geräten zu aktivieren. Wichtige Informationen, wenn eine Bluetooth-Verbindung zum Dongle nicht möglich ist: Das Bluetooth-Schlosssymbol zeigt einen NORDAC *ACCESS BT* an, der bereits mit einem anderen


Mobilgerät verbunden wurde oder der NORDAC *ACCESS BT* befindet sich bereits in der Liste der verbundenen Geräte auf Ihrem Mobilgerät. Wenn Sie eine Verbindung zu diesem NORDAC *ACCESS BT* herstellen möchten, löschen Sie die Pairing-Informationen für dieses NORDAC *ACCESS BT* oder entfernen Sie das NORDAC *ACCESS BT* aus der Liste der verbundenen Geräte auf Ihrem Mobilgerät.



Öffnen Sie die NORDCON APP auf Ihrem Endgerät und wählen Sie die „Verbinden“-Taste aus.

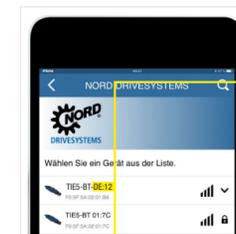

Suchen Sie nach sichtbaren Geräten und wählen Sie den NORDAC *ACCESS BT* (TIE5-BT-DE:12) aus. Wenn die Baugruppen gescannt sind, blinkt die Status-LED schnell blau.

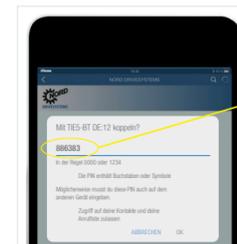

Bei PIN-Abfrage nutzen Sie die letzten 6 Ziffern der ID-Nummer auf dem Typenschild des NORDAC *ACCESS BT* und verbinden Sie die Geräte.



Wählen Sie das richtige Gerät aus.




Das Dashboard erscheint, und die Status-LED leuchtet blau. Der NORDAC *ACCESS BT* ist nun mit dem Endgerät verbunden.

## Entkoppeln des NORDAC *ACCESS BT*

Halten Sie die Upload- und Download-Tasten gleichzeitig gedrückt, um den NORDAC *ACCESS BT* zu entkoppeln. Der Abschluss des Entkopplungsvorgangs wird durch einen sich ändernden LED-Blinkcode angezeigt. Anschließend muss der NORDAC *ACCESS BT* zusätzlich von den Mobilgeräten entkoppelt werden. Öffnen Sie hierzu die Bluetooth-Einstellungen des Mobilgeräts und wählen Sie den NORDAC *ACCESS BT* (TIE5-BTxx: xx) aus. Drücken Sie „Ignorieren/Trennen/Dieses Gerät entkoppeln“.

Sollte es bei der Verbindung zu Problemen zwischen der NORDCON APP und dem NORDAC *ACCESS BT* kommen, ändern Sie bitte die Spracheinstellungen für Ihr Android- oder iOS-Mobilgerät auf Englisch, bevor Sie sich an unseren Service wenden.

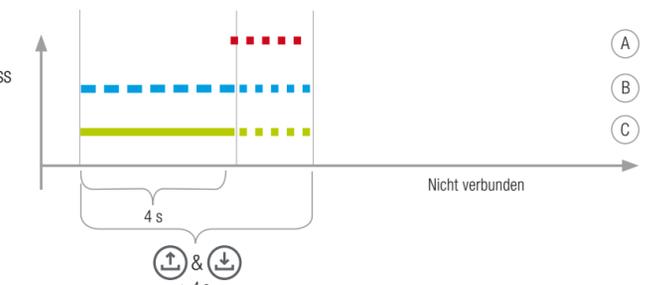

## NORD DRIVESYSTEMS Gruppe

- ▶ Familienunternehmen aus Bargteheide bei Hamburg mit 4.000 Mitarbeitern
- ▶ Antriebslösungen für mehr als 100 Industriezweige
- ▶ 7 Fertigungsstandorte weltweit
- ▶ Präsent in 98 Ländern auf 5 Kontinenten
- ▶ Mehr Informationen: [www.nord.com](http://www.nord.com)

**DE**  
Getriebepbau NORD GmbH & Co. KG  
Getriebepbau-Nord-Str. 1  
22941 Bargteheide, Deutschland  
T: +49 45 32 / 289 - 0  
F: +49 45 32 / 289 - 22 53  
[info@nord.com](mailto:info@nord.com)

**AT**  
Getriebepbau NORD GmbH  
Deggendorferstrasse 8  
4030 Linz, Österreich  
T: +43 732 / 31 89 20  
F: +43 732 / 31 89 20 - 85  
[info@nord-at.com](mailto:info@nord-at.com)

**CH**  
Getriebepbau NORD AG  
Bächigenstrasse 18  
9212 Arnegg, Schweiz  
T: +41 71 / 388 99 11  
F: +41 71 / 388 99 15  
[switzerland@nord.com](mailto:switzerland@nord.com)